


Kom i gang

Kom raskt og enkelt i gang med VBreathe Tasman



1. Skru av toppen av VBreathe Tasman. Ta lokket og forseglingen ut av VActive Gel-patronen. Plasser Gel-patronen i den åpne enden av Tasman, med fronten opp, og skru toppen tilbake på enheten. (Se instruksjoner for utskifting av VActive Gel)

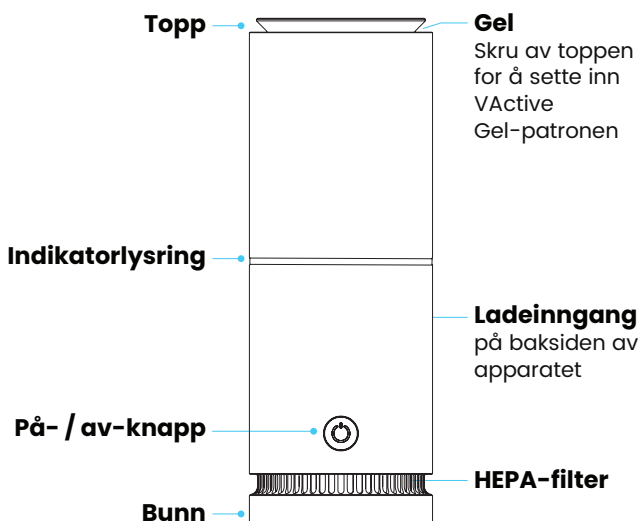

2. Last ned VBreathe-appen fra App Store eller Google Play-butikken.



3. Koble strømadapteren i stikkontakten og deretter USB C-kabelen i uttaket på baksiden av VBreathe Tasman.



4. Dobbeltrykk på på- / av-knappen på forsiden av VBreathe Tasman for å aktivere Bluetooth-parring.



5. Når du blir bedt om det av VBreathe-appen, skal du taste inn den 8-sifrede pinkoden som du finner på baksiden av denne manualen. Merk: Denne funksjonen er ennå ikke tilgjengelig







På- / av-knapp, lysindikatorer



Slått på	Konstant hvit	○
Standby	Langsom pulserende hvit	⦿
Automatisk modus	Rask pulserende hvit	☀
Batteriet er lavt	Konstant rød	●
Lader	Pulserende rød	⦿
Batteriet er fulladet	Massiv grønn	●

Indikatorlysring

Indikatorlysringen angir den aktuelle luftkvaliteten i rommet og viser deg når gel-en eller filteret skal skiftes samt når Bluetooth er aktivert.

God luftkvalitet	Massiv grønn	
Luftkvalitet ok	Massiv oransje	
Dårlig luftkvalitet	Konstant rød	
Skift gel	Pulserende gul	
Skift filter	Pulserende hvit	
Bluetooth-parring	Pulserende blå	



Nattfunksjon

Når nattfunksjonen er aktivert, er lyset i indikatorringen slukket. Dobbeltrykk på toppen av VBreathe Tasman for å aktivere/deaktivere nattfunksjonen.

Batteri

Batteriet vil i gjennomsnitt vare i opptil 10 timer på middels blåsehastighet. Mens enheten er tilkoblet, lades batteriet automatisk. USB C-kabelen kan også brukes til å lade andre enheter.

VActive Gel

De intelligente sensorene i Tasman varsler deg via appen når VActive Gel-patronen eller HEPA-filteret skal skiftes ut.

HEPA-filter

Levetiden for HEPA-filteret avhenger av en rekke faktorer, bl.a. blåsehastighet, innendørs luftkvalitet og den tiden som brukes.

Betjening av VBreathe Tasman

VBreathe Tasman betjenes manuelt ved hjelp av på- / av-knappen.

Slå på/av blåser	1. trykk
Middels blåsehastighet	2. trykk
Høy blåsehastighet	3. trykk
Standby	4. trykk



Bluetooth-parring (dobbeltrykk)

Raskt dobbeltrykk aktiverer Bluetooth-parring. Indikatorlysringen blinker blått.

Slå av VBreathe Tasman (trykk og hold inne i 3 sek.)

Når enheten slås helt av, vil den ikke lenger være koblet til appen.

Nullstilling (trykk og hold inne i 10 sek.)

Enheden gjenoppretter fabrikkinnstillingene. VBreathe Tasman vil være inaktiv i 10 sekunder under nullstilling.

Hvordan skifter jeg VActive Gel-patronen?

Snu aldri enheten på hodet med VActive Gel inni.



1. Sørg for at enheten står i oppreist stilling, er slått av og frakoblet.



2. Skru av toppen på VBreathe Tasman, som vist i diagrammet, og fjern den brukte VActive Gel-patronen.



3. Fjern lokket og forseglingen på den nye VActive Gel-patronen. Plasser den nye VActive Gel-patronen inne i VBreathe Tasman med den åpne enden vendt opp. En liten mengde væske kan være til stede på overflaten av gelen.



4. Skru toppen tilbake på VBreathe Tasman. Vask hendene med såpe og vann etter utskifting av VActive Gel-patronen.

Hvordan skifter jeg HEPA-filteet?

Snu aldri enheten på hodet med VActive Gel inni.



1. Sørg for at enheten står i oppreist stilling, er slått av og frakoblet.



2. Skru av bunnen på VBreathe Tasman, som vist i diagrammet. Det brukte filteret kommer ut når du fjerner basen.



3. Ta det nye filteret ut av emballasjen.



4. Sett inn nytt filter i bunnen. Skru bunnen på plass i enheten.

REKLAMASJONSRETT

Det ytes 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt gjeldende fra dokumentert kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse om navn og serienummer på produktet. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv ev. ned opplysningene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Ved manglende vedlikehold – herunder gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Ved transportskader hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Slitedeler, som filter og VActive Gel

Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfelle hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med ev. transportskade. Ev. transportskade skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Næringskjøp

Næringskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, cafe, kantine osv) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere. I forbindelse med næringskjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til alminnelig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes forhandleren hvor produktet er kjøpt.

Anmeldelse av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen «Service». Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

SIKKERHET OG HÅNTERING

- VBreathe Tasman inneholder eteriske oljer, følsomme filtre og elektronikk. Brukes kun som angitt. La ikke barn håndtere enheten. Den må ikke brukes som leketøy.
- Kun til innendørs bruk. Må ikke brukes utendørs eller utsettes for vann eller regn. Må ikke nedsenkes i vann.
- VBreathe Tasman skal kun lades med laderen.
- Luftinntak eller ventilasjon må ikke blokkeres.
- VBreathe Tasman HEPA-filter skal håndteres med forsiktighet, så unngå å røre ved filtermediet når filteret skiftes.
- Slå av enheten før du skifter filter. Pass på å ikke berøre den innvendige ventilatoren.
- Bruk i ekstremt støvete eller forurensede miljøer vil tilstoppe filteret raskere enn angitt.
- Håndter og bruk VActive Gel i henhold til instruksjonene på VActive Gel-beholderen.
- VActive Gel inneholder eteriske oljer. Sørg for at den holdes unna barn og kjæledyr, øyne, ører, nese. Må ikke inntas.
- Hvis du opplever følsomme eller allergiske reaksjoner overfor damp som kommer ut fra VBreathe Tasman, må all bruk opphøre umiddelbart.
- Bruk av VBreathe Tasman-enheten ved høy temperatur eller fuktighet kan medføre at gel-en forbrukes raskere enn angitt.

Opplysninger om batteri og bortskaffelse

- Denne enheten inneholder et Lithium Polymer (LiPo)-batteri. Må utelukkende skiftes av VBreathe eller en autorisert tjenesteleverandør.
- Forsøk ikke å ta fra hverandre produktet eller fjerne eller skifte batteiet.
- Bortskaff enheten på en ansvarlig måte og resirkuler hvis det er mulig.
- VBreathe Tasman må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall.
- Vennligst returner enheten til VBreathe eller et oppsamlingssted for sikker bortskaffelse.

Lovgivningsmessige krav

- Denne enheten er testet i overensstemmelse med FCC-, CE- og RCM-kravene.

Erklæring om overholdelse av FCC

Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Operasjoner som er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne anordningen må ikke forårsake skadelig interferens.
2. Denne anordningen skal akseptere mottakende interferenser, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift.