


Aan de slag

Snel aan de slag met uw VBreathe Tasman

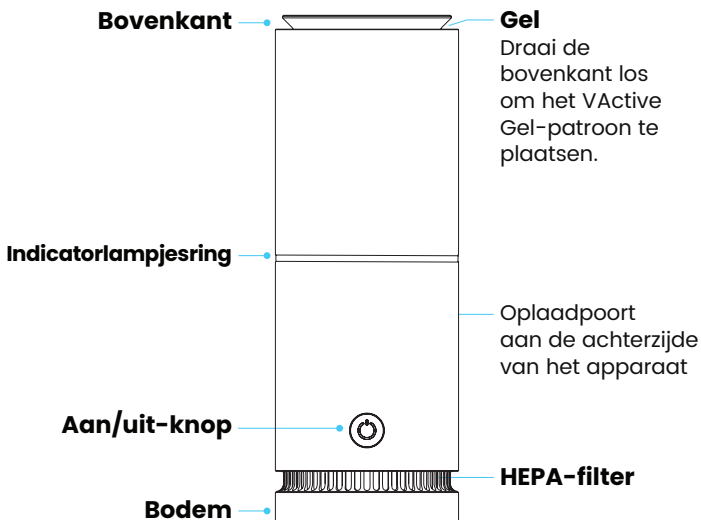

1. Draai de bovenkant van de VBreathe Tasman. Neem het deksel en de verzegeling van het VActive Gel-patroon. Plaats de Gel-patroon met de voorkant omhoog in het open uiteinde van de Tasman en draai de bovenkant terug op de unit. (Zie instructies voor het vervangen van VActive Gel).



2. Download de VBreathe-app in de App Store of Google Play.



3. Steek de stekker in het stopcontact en steek vervolgens de USB C-kabel in de connector aan de achterkant van de VBreathe Tasman.



4. Druk tweemaal op de aan/uit-knop aan de voorkant van de VBreathe Tasman om Bluetooth-koppeling te activeren.



5. Wanneer u wordt gevraagd om de VBreathe-app te installeren, moet u de 8-cijferige pincode aan de achterzijde van deze handleiding invoeren. Let op: deze functie is nog niet beschikbaar.

Aan/uit-knop, indicatorlampjes



Aan	Ononderbroken wit	
Stand-by	Langzaam knipperend wit	
Automatische toestand	Snel knipperend wit	
Batterijniveau laag	Ononderbroken rood	
Oplader	Knipperend rood	
Batterij vol	Vol groen	

Indicatorlampjesring

De indicatorlampjesring geeft de actuele luchtkwaliteit aan en laat zien wanneer de gel of het filter moet worden vervangen of wanneer Bluetooth is geactiveerd.

Hoge luchtkwaliteit	Vol groen	
Luchtkwaliteit OK	Vol oranje	
Lage luchtkwaliteit	Ononderbroken rood	
Gel vervangen	Knipperend geel	
Filter vervangen	Knipperend wit	
Bluetooth-koppeling	Knipperend blauw	



Nachtfunctie

Wanneer de nachtfunctie is geactiveerd, wordt het lampje in de indicatorlampjesring uitgeschakeld. Druk tweemaal op de bovenkant van de VBreathe Tasman om de nachtfunctie te activeren of uit te schakelen.

Batterij

De batterij gaat bij middelhoge blaassnelheid gemiddeld tot 10 uur mee. De batterij wordt automatisch opgeladen wanneer de unit is aangesloten. De USB C-kabel kan ook worden gebruikt voor het opladen van andere units.

VActive Gel

De slimme sensor in de Tasman waarschuwt u via de app wanneer het VActive Gel- of het HEPA-filter moet worden vervangen.

HEPA-filter

De levensduur van het HEPA-filter hangt af van een aantal factoren, waaronder de blazersnelheid, de binnenluchtkwaliteit en de gebruikstijd.

Bediening van de VBreathe Tasman

De VBreathe Tasman wordt handmatig bediend met behulp van de aan/uit-knop

Blazer aan- en uitzetten	1 keer drukken
Middelhoge blaassnelheid	2 keer drukken
Hoge blaassnelheid	3 keer drukken
Stand-by	4 keer drukken



Bluetooth-koppeling (tweemaal drukken)

Door snel tweemaal te drukken wordt Bluetooth-koppeling geactiveerd. De indicatorlampjesring knippert blauw.

De VBreathe Tasman uitschakelen (3 seconden ingedrukt houden)

Als de unit volledig wordt uitgeschakeld, is hij niet meer aangesloten op de app.

Resetten (10 seconden ingedrukt houden)

De unit gaat terug naar de fabrieksinstellingen. De VBreathe Tasman is tijdens het resetten 10 seconden inactief.

Hoe vervang ik het VActive Gel-patroon?

Zet de unit nooit op zijn kop terwijl VActive Gel is geplaatst.



1. Zorg ervoor dat de unit rechtop staat, uitgeschakeld is en losgekoppeld is.



2. Draai de bovenkant van de VBreathe Tasman zoals in de afbeelding aangegeven en neem het gebruikte VActive Gel-patroon weg.



3. Verwijder het deksel en de verzegeling van het nieuwe VActive Gel-patroon. Plaats het nieuwe VActive Gel-patroon in de VBreathe Tasman met het open einde naar boven. Er kan een kleine hoeveelheid vloeistof aanwezig zijn op het oppervlak van de gel.



4. Draai de bovenkant weer terug op de VBreathe Tasman. Was uw handen met water en zeep na het vervangen van het VActive Gel-patroon.

Hoe vervang ik het HEPA-filter?

Zet de unit nooit op zijn kop terwijl VActive Gel is geplaatst.



1. Zorg ervoor dat de unit rechtop staat, uitgeschakeld is en losgekoppeld is.



2. Draai de bodem van de VBreathe Tasman, zoals aangegeven in de afbeelding. Het gebruikte filter komt eruit wanneer u de basis verwijdert.



3. Neem het nieuwe filter uit de verpakking.



4. Plaats het nieuwe filter in de bodem. Draai de bodem in de unit.

RECLAMATIERECHT

Er geldt 2 jaar reclamatierecht bij fabricage- en materiële fouten voor uw nieuwe product, vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materiaal- en arbeidskosten. Bij serviceverzoeken moet u de naam en het serienummer van het product opgeven. Deze informatie vindt u op het typeplaatje. Noteer de informatie eventueel hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u deze bij de hand hebt. Hierdoor is het eenvoudiger voor de onderhoudsmonteur om de juiste reserveonderdelen te vinden.

Het reclamatierecht geldt niet:

- Bij fouten en schade die niet te wijten zijn aan fabricage- en materiaal fouten
- Bij onjuist onderhoud, waaronder het niet schoonmaken van het product
- Bij brand- en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij transportschade waarbij het product zonder gepaste verpakking is vervoerd
- Bij gebruik van niet-originele reserveonderdelen
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie niet zoals aangegeven is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
- Bij slijtstukken, zoals batterijen en VActive-gel

Transportschade

Transportschade die wordt opgemerkt bij levering van de verkoper bij de klant, is uitsluitend een kwestie tussen klant en verkoper. In gevallen waarbij de klant het product zelf heeft vervoerd, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich wat betreft eventuele transportschade. Evt. transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 uur na het bezorgen van het product te worden gemeld. Gebeurt dit niet, zal de eis van de klant worden afgewezen.

Onnodige service

Als het product voor service wordt ingestuurd en er blijkt dat de koper de fout zelf had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant verantwoordelijk voor de kosten van de service.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn. In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

SERVICE

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht. Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop 'Service'.

Onder voorbehoud van zelffouten.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

VEILIGHEID EN BEHANDELING

- De VBreathe Tasman bevat etherische oliën, gevoelige filters en elektronica. Gebruik het apparaat volgens de instructies. Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet in handen nemen. Het mag niet worden gebruikt als speelgoed.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Mag niet buitenshuis worden gebruikt en mag niet worden blootgesteld aan water of regen. Mag niet worden ondergedompeld in water.
- Laad de VBreathe Tasman uitsluitend op met de oplader.
- De luchtgang en de ventilatie mogen niet worden geblokkeerd.
- VBreathe Tasman HEPA-filters dienen voorzichtig te worden gehanteerd om te voorkomen dat het filtermedium bij het vervangen wordt aangeraakt.
- Schakel de unit uit voordat u het filter vervangt. Zorg ervoor dat u de inwendige ventilator niet aanraakt.
- Gebruik in een extreem stoffige of vuile omgeving zorgt ervoor dat filters sneller dan volgens de gebruiksaanwijzing verstopt raken.
- Hanteer en gebruik de VActive Gel volgens de instructies in de VActive Gel-houder.
- De VActive Gel bevat etherische oliën. Zorg ervoor dat de gel uit de buurt blijft van kinderen, huisdieren en ogen, oren en neuzen. Niet innemen.
- Als u gevoelige of allergische reacties voor de damp van de VBreathe Tasman krijgt, dient u het gebruik onmiddellijk te staken.
- Gebruik van de VBreathe Tasman-unit bij hoge temperatuur is vochtigheid kan ervoor zorgen dat de gel sneller dan aangegeven wordt verbruikt.

Informatie over batterij en afvoer

- Deze unit bevat een lithiumpolymeerbatterij (LiPo). Mag uitsluitend worden vervangen door VBreathe of een bevoegde serviceaanbieder.
- Probeer het product niet uit elkaar te nemen of de batterij te vervangen of uit te nemen.
- Voer de unit op verantwoorde wijze af en zorg waar mogelijk voor recycling.
- De VBreathe Tasman mag niet samen met huishoudelijk afval worden afgevoerd.
- Breng uw unit in bij VBreathe of een recyclingstation om er zeker van te zijn dat het deugdelijk wordt afgevoerd.

Wettelijke eisen

- Deze unit is getest volgens FCC-, CE- en RCM-eisen.

Verklaring van naleving van FCC

Deze voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Handelingen die aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferenties accepteren, waaronder interferentie waardoor ongewenste werking kan worden veroorzaakt.